



品番 : 180HS-J02-41SV0

品名 : MONKEY125 チタン手曲げスリップオン

適応モデル : ホンダ MONKEY125 ('18~ 型式:2BJ-JB02)

政府認証認定番号 : JMCA1019058059

**開封後、製品の装着前にご確認下さい。**

1. 付属のパーツリストを参照頂き、梱包部品に不足や間違いが無いかを確認下さい。
2. 製品に傷等、外観上の不具合が無いかをご確認下さい。梱包品の不足、製品の不具合等がございましたら速やかにご購入の販売店または弊社までご連絡下さい。装着後の傷等に対する返品・交換には応じかねますので、予めご了承下さい。

**取付け作業及びご使用上の注意事項**

1. 取付け作業はエンジン、マフラーが冷えている時に行ってください。
2. エンジン始動中および停止後しばらくの間は、マフラーが高温になっていますので絶対に身体が触れないようご注意ください。(火傷の原因になります。)
3. 本製品の分解、加工、改造などをしないで下さい。シャシダイナモ等にてエンジンの連続高負荷、高回転運転をさせますとサイレンサーカバー(チタン)の表面が高熱により変色する事がございますのでご注意ください。
4. 純正部品の取外し・組み付けに際しての不明点は純正サービスマニュアルを活用下さい。

**製品の設計、製造上の品質及び取付け時の特別事項**

1. 製品の製造上、エキゾーストパイプの曲げ加工痕、ステー等のプレス痕がありますが、製造上の都合によるものですのでご理解下さい。
2. 製品の取付けは整備技能・知識・整備資格のある方および販売店を対象としております。
3. 適応車種以外には装着を行わないで下さい。

**1. 純正マフラーの取外し**



サイレンサーエンドカバー、マフラプロテクター、サイレンサーを取外して下さい。① ②

**4. TSRスリップオンマフラーの取付け**

付属のエキゾーストガasketをスリップオンパイプに取り付け、純正フロントパイプに取付けます。マフラージョイントバンドの爪を純正パイプのストッパーリングに掛かるようにして取り付けます。③  
スリップオンパイプにサイレンサーを取り付け、付属のボルトM8x25、ワッシャーM8を使用して車体へ取付けて下さい。サイレンサーとスリップオンパイプにマフラスプリングを取り付けます。  
最後にマフラージョイントバンドのボルトを本締めを行って下さい。ジョイントバンドの締め付けが緩いとパイプがぐらつきまますのでしっかりと締め付けて下さい。

**5. 全体の確認**

脱脂剤でマフラー全体の油分を拭取ります。再度、エキゾーストパイプと車体各部との干渉の有無を確認し、干渉や極端にクリアランスが狭い場合はパイプのフィッティングを見直して下さい。

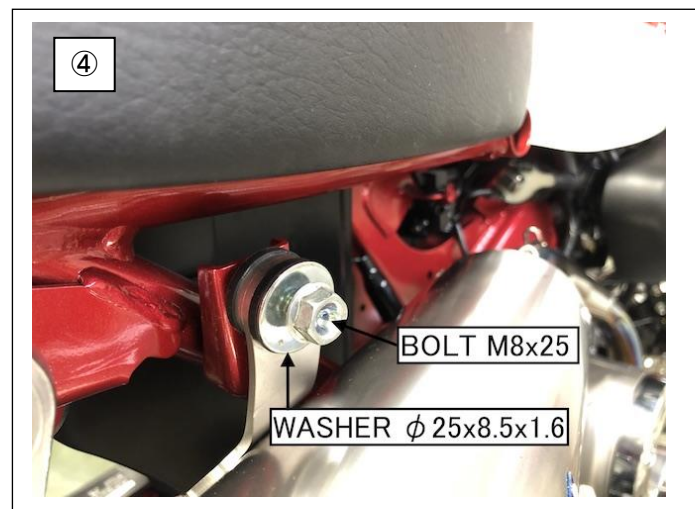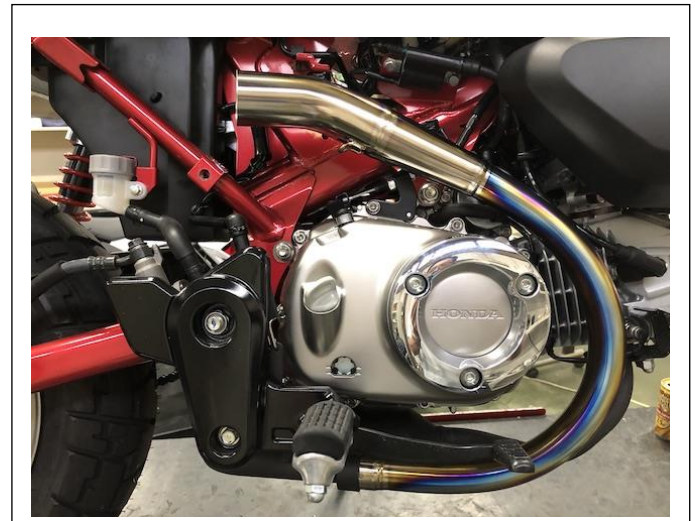



TECHNICAL SPORTS RACING

TSR / TECHNICAL SPORTS RACING

TEL : +81 (0)59-378-1455 FAX : +81 (0)59-378-6192

E-Mail : info@tsr.jp.com

三重県鈴鹿市住吉町6786 〒513-0825  
6786 SUMIYOSHI-CHO SUZUKA MIE 513-0825, JAPAN


第1版 2019/08/31

品番 : 180HS-J02-41SV0

品名 : MONKEY125 チタン手曲げ Slip-On エキゾースト

適応モデル : ホンダ MONKEY125 ('18~ 型式:2BJ-JB02)

政府認証認定番号 : JMCA1119058059



- 部品の価格は全て単品(1個)の税抜き価格です。
- 『ホンダ純正部品』と記載してある部品はお近くのホンダ2輪販売店にてお求め下さい。

ホンダワールド株式会社 TSR(テクニカルスポーツレーシング)  
〒513-0825 三重県鈴鹿市住吉町 6786 鈴鹿店製品部 TEL 059-378-1455 FAX 059-378-6192