

5004P-P40-000 / 07 CBR600RR 4P- STEP KIT

2014/05/10 改定

この度は、TSR ステップ KIT をお買い上げ頂きありがとうございます。取り付け、ご使用は当説明書をよくお読み頂き安全に注意してご使用下さい。

ご注意事項

- 取り付け作業は、車体の安定する場所にて行って下さい。
- 作業時の火傷を防ぐ為、エンジン・マフラーが冷えた状態にて作業を行って下さい。
- 純正部品の脱着についての不明点は純正サービスマニュアルを参照しての作業をお勧めします。

□ このステップ KIT は仮組み立てにて梱包・出荷致しております。組み付け後に必ずボルト・ナット類の締め付けの確認をお願いします。

1. STD 右側ステップ ASSY の取り外し

STDステップASSYを取り外します。


最初にブレーキマスターシリンダーのプッシュロッドとロッド


エンドのロックナットを緩めておきます。マスターシリンダー取り付けボルト、ヒートガードのmountボルトを外します。ステッププレートmountボルトを取り外し、ブレーキスイッチを外してステップ ASSY を回転させブレーキマスターシリンダープッシュボルトとロッドエンドの接続を外して右ステップ ASSY を取り外します。(①、②、③)

アルミ製マフラープロテクターを取り外します。シートレール下側に位置決め用の爪が設けて有りますので注意して取り外してください。

純正ブレーキランプスイッチハーネスを外します。

シートを外し、バッテリーを外してください。スターターリレー前側にある黒2Pカプラーの接続を外し、車体よりブレーキスイッチを取り外してください。(④、⑤)

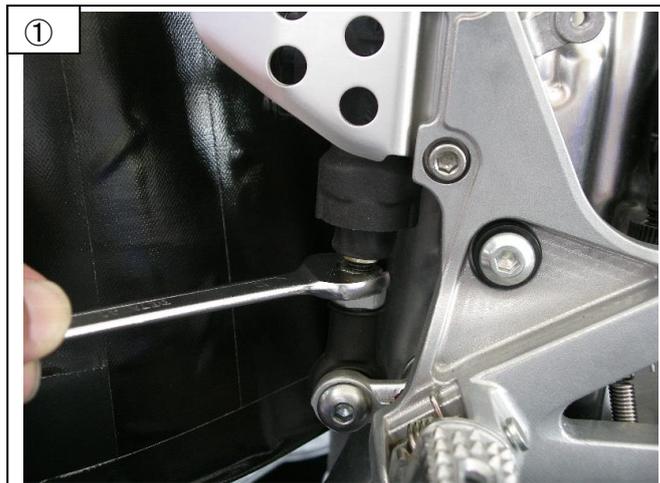

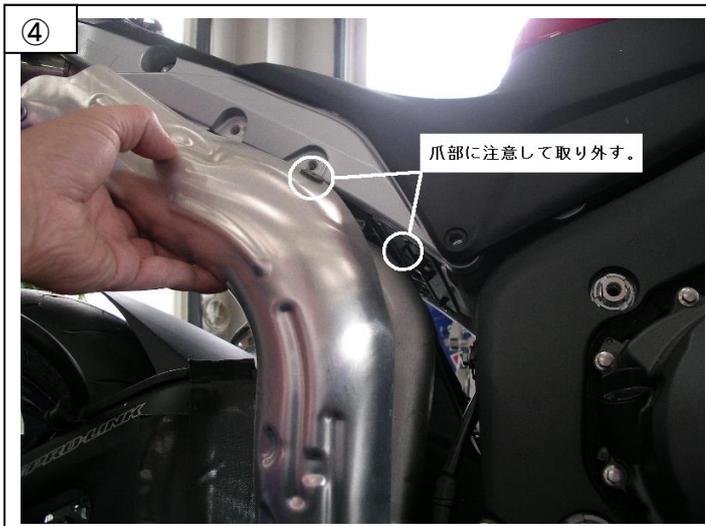


2. 右側ステップ ASSY の取り付け

プッシュロッドジョイントとブレーキペダルの締付をしっかりと行って下さい。(⑥)

リアブレーキマスターシリンダーのプッシュボルトとプッシュロッドジョイント(プッシュロッドジョイントの平面側をマスターシリンダー側に向けて)連結します。(ノーマルの取り外しと逆手順)(⑦, ⑧)

マスターシリンダーを純正のボルトを再使用してマスターシリンダーステーに取り付けてください。(⑨)

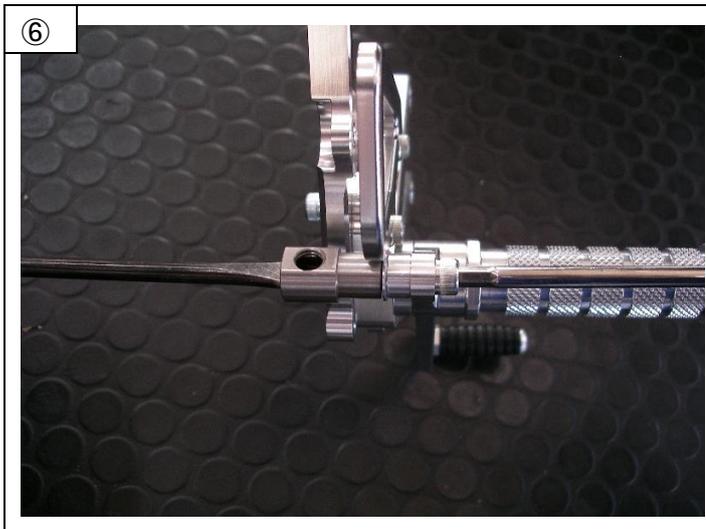

3. ヒートガードの取付け

Rステッププレート裏側へ付属のボルト、ナットを使用しヒートガードを取り付け、ブレーキスイッチハーネスをハーネスクランプに取り付けます。

4. スイッチハーネスの接続


ブレーキスイッチハーネスをフレーム内側へ沿わすようにし純正のハーネスを通していたクランプの内側を通し、シートレール内側とインナーフェンダーの隙間よりシート下へ通して下さい。

5. スイッチハーネスの接続

ブレーキスイッチハーネスをメインハーネスの2P黒カプラーへ接続し⑫の位置へ設置してください。

注意！

接続後、ブレーキスイッチハーネスがたるまないように注意して下さい。ハーネスがたるむとエキゾーストパイプに接触し、ハーネスが溶けて事故の原因になります。

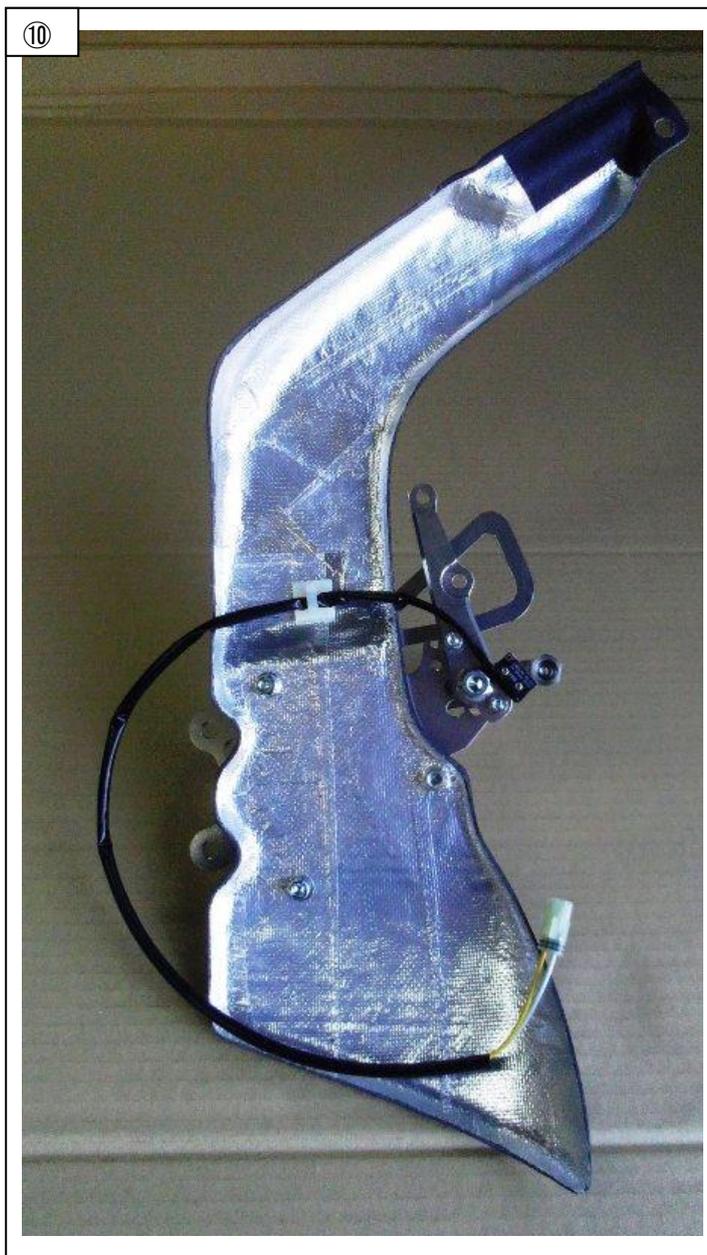

6. RステップASSYの取り付け

RステップASSYを付属のアルミカラーとキャップボルトにてフレームにマウントして下さい。同時にヒートガードの後端部をシートフレームにマウントします。(13)

※注意！ 装着後、リヤブレーキリザーバタンクホースの取り回しに注意して下さい。リザーバタンクホースは必ずヒートガードの外側へ出るように配置します。内側へ入りますとマフラーと干渉してホースが溶けて事故の原因になります。



7. Bペダル高さ、ランプスイッチの調整

リヤブレーキマスタープッシュボルトの六角(対辺 10mm)部をスパナにて回し、ブレーキペダルの高さを好みに調整し、ロックナットを固定して下さい。ステップホルダー裏側のスイッチステーを動かしブレーキランプの点灯位置を調整しステー固定ボルトを締め付けて下さい。(14、15)





8. 左側 純正ステップの取外し

左サイドカバーを取外してください。このカバーはTSRステップキットを装着した場合には使用出来ませんのでご了承下さい。次にSTD左ステップASSY、チェンジペダル、チェンジアーム、チェンジロッドを取り外します。



9. 左側ステップ KIT の取り付け


リアエンジン下側マウントナットを取り外し、ペダルマウントを取り付けます。(16)締付トルクは純正ナットと同じく $6.0\text{kgf}\cdot\text{m}$ ($59\text{N}\cdot\text{m}$) です。チェンジアーム、チェンジロッド、チェンジペダル、LステップASSYを取り付けます。チェンジペダルの高さをチェンジロッドのセット長を調整して下さい。





10. 左アンダーカウル加工（‘09-’12モデル対象）

‘09-’12モデルはアンダーカウルの形状が変更になった為、チェンジロッド、チェンジペダルとアンダーカウルが干渉します。下図参照の上、アンダーカウルの改修をお願い致します。

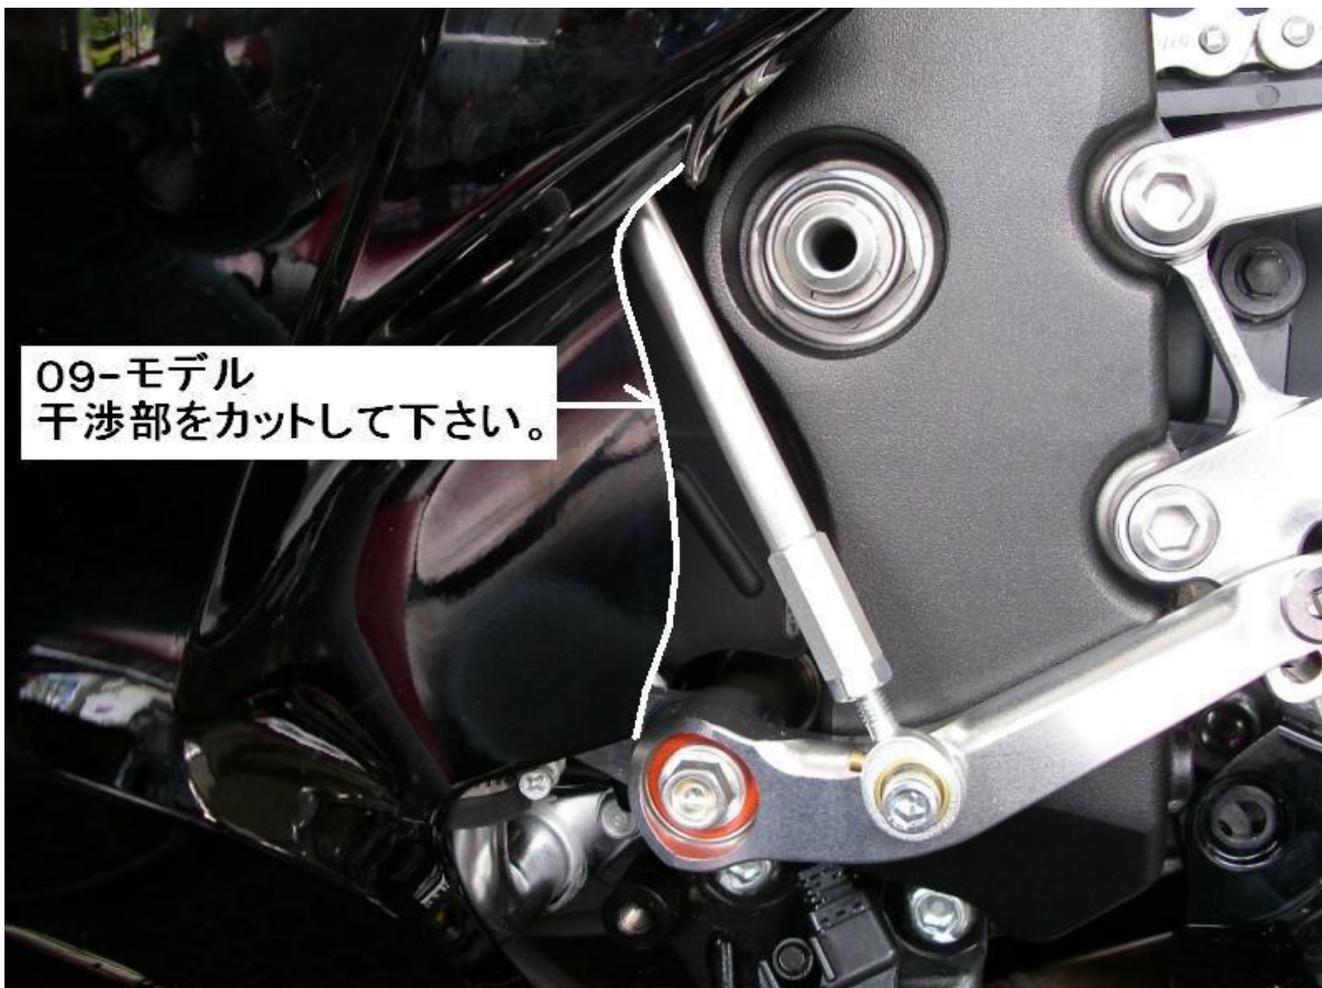

09-モデル
干渉部をカットして下さい。




50001-P40-R00 逆チェンジロッドセット(1up-5down レーサーパターン)

レーサーチェンジパターン

1up-5down(レーサーパターン)で使用の場合は下図・組み立て図を参考に別売部品を使用して下さい。

O.P.

50001-P40-R00
1up-5down ROD SET
レーサーパターン

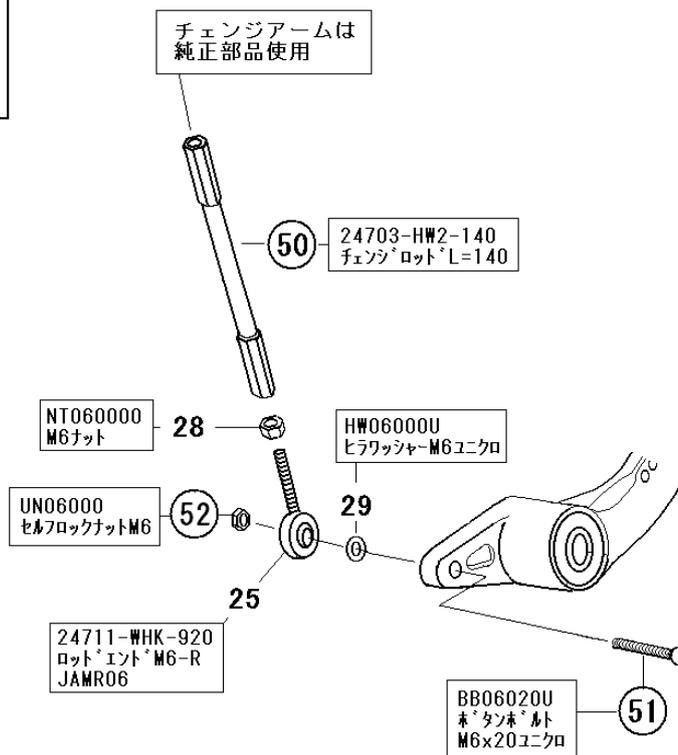

No	PARTS No	DESCRIPTION	QTY	PRICE
50	24703-HW2-140	チェンジロッド	1	¥1,800
51	BB06020U	ホタンボルト M6x20	1	¥50
52	UN06000	U-NUT, M6	1	¥50

*上記価格は、各パーツ単価です。

*製品の仕様、変更は予告なく変更を行うことがありますので予めご了承下さい。

*KITに使用されているホンダ純正部品のお求めはお近くのホンダ二輪販売店にてお買い求め下さい。



TECHNICAL SPORTS RACING

TSR / TECHNICAL SPORTS RACING

TEL : +81 (0)59-378-1455 FAX : +81 (0)59-378-6192

E-Mail : info@tsr.jp.com

三重県鈴鹿市住吉町6786 〒513-0825
6786 SUHIYOSHI-CHO SUZUKA Mie 513-0825, JAPAN

No	PARTS No	DESCRIPTION	QTY	PRICE	
1	50600-P40-100	ステップ プレート R	1	¥6,500	
2	50700-P40-000	ステップ プレート L	1	¥6,500	
3	43600-P40-000	マスターシリンダー ステア	1	¥3,500	
4	50650-P40-000	ヒールガード R	1	¥3,000	
5	50750-P37-000	ヒールガード L	1	¥3,500	
6	46500-P40-200	ブレーキペダル COMP	1	¥6,500	
7	24700-P40-000	チェンジペダル COMP	1	¥13,500	
8	50611-P37-R02	ステップ ハブ ASSY, R	1	¥2,500	
9	50612-P37-R02	ステップ ハブ ASSY, L	1	¥2,500	
10	50611-WW3-970	ステップ ハブ	(2)	¥2,400	
11	92900-080500E	スタッドホルト	(1)		ホンダ純正部品
12	92900-080320E	スタッドホルト	(1)		ホンダ純正部品
13	50711-WW2-055	ペダルカラー	1	¥1,000	
14	50711-WW2-150	Φ24x8.2x15溝つき	1	¥1,000	
15	A1206060	アルミカラー φ12x6.2x6	1	¥300	
16	46510-S35-000	ブッシュロッド アジャスター	1	¥3,600	
17	CB050080U	キャップホルト M5x8 ユニクロ	2	¥50	
18	CB06025U	キャップホルト M6x25 ユニクロ	2	¥50	
19	CB05015U	キャップホルト M5x15 ユニクロ	1	¥50	
20	HWO5000U	ヒラワッシャーM5ユニクロ	2	¥20	
21	CB05010U	キャップホルト M5x10 ユニクロ	2	¥50	
22	24760-P40-000	チェンジペダルマウント	1	¥4,000	
23	96300-0804000	フランジホルト M8x40	1		ホンダ純正部品
24	24712-WHK-920	ロッドエンド M6-L (JAML06)	1	¥1,630	
25	24711-WHK-920	ロッドエンド M6-R (JAMR06)	1	¥1,630	
26	24703-HW2-175	シフトロッド 175mm	1	¥1,800	
27	FUN06000	フランジ U-ナット M6	1	¥50	
28	NT060000	ナット M6	1	¥50	
29	HWO6000U	ワッシャーM6	4	¥20	
30	24710-WHK-920	チェンジアーム	1	¥4,100	
31	6F06020D	フランジホルト M6x20	1	¥50	
32	43400-S54-000	ブレーキS/Wステア	1	¥1,710	
33	43300-HWO-BLU	ブレーキS/W ASSY	1	¥3,000	
34	FN08000U	フランジナットM8 ユニクロ	1	¥50	
35	CB06020U	キャップホルトM6x20 ユニクロ	3	¥50	
36	CB06015U	キャップホルトM6x15 ユニクロ	1	¥50	
37	FN06000	フランジナットM6	1	¥50	
38	18338-P40-000	ヒートガード CFRP	1	¥12,000	
39	90120-MEL-000	パンスクリュー	1		ホンダ純正部品
40	18293-GN2-000	プロテクターラバー	1		ホンダ純正部品
41	80103-MCJ-750	フェンダーセッティングカラー	1		ホンダ純正部品
42	90111-KW3-003	カウルセッティングナット	1		ホンダ純正部品
43	SB06020U	サラホルト M6 x 20	(2)	¥50	
44	00060003	ペダルペグ	(2)	¥500	
45	00980001	ペダルラバー	(2)	¥300	
46	CB08030U	キャップホルト M8x30 ユニクロ	2	¥100	
47	A2008100	アルミカラー φ20x8.2x10	2	¥300	
48	CB08025U	キャップホルト M8x25 ユニクロ	2	¥100	
49	90681-HWO-RA3	ハーネスクランプ	1	¥150	
A	5004P-P40-00R	R. STEP ASSY	1	¥28,500	
B	5004P-P40-00L	L. STEP ASSY	1	¥13,000	

*上記価格は、各パーツ単価です。

*製品の仕様、変更は予告なく変更を行うことがありますので予めご了承下さい。

*KITに使用されているホンダ純正部品のお求めはお近くのホンダ二輪販売店にてお買い求め下さい。

2014/05/10 改定

