

50800-S54-E1BK0

CB1300SF/SB(SC54) SPORTS Jr TANDEM STEP KIT ・ BLACK

注意事項 ※純正パニアケースとの併用はできません。

- 取り付け作業は、車体の安定する場所にて行って下さい。
- 作業時の火傷を防ぐ為、エンジン・マフラーが冷えた状態にて作業を行って下さい。
- 純正部品の脱着についての不明点は純正サービスマニュアルを参照しての作業をお勧めします。
- お子さんを乗せる際は、ステップバーなどの突起物で怪我をしないように十分に気をつけて乗り降りさせて下さい。

□ このステップ KIT は仮組み立てにて梱包・出荷致しております。

組み付け時に必ずボルト・ナット類の締め付けの確認をお願いします。



1. ステップキット取り付け準備

タンDEMステップの上側ボルトを外します。
リアサス締め付けボルト(フレーム側)を外します。



純正ワッシャーの再利用

2. ステップキットの取り付け


ベースプレートは同梱のカラーと共締めします。
フロント側は純正タンDEMステップと共締めします。
リアサス側は純正のワッシャーを再利用して共締めします。(図②は右側です。)

左・フロント側はカラーを重ねて取り付けます。
重ねるカラー(No.19)は純正タンDEMブラケットの種類により異なります。(パーツ構成図を参照)

※No.19カラーは、ベースプレートとNo.18カラーの間に入れます。

ステップバーマウントの各部品は左右共通部品ですが、ピボットピン(No. 10)の取り付け向きが異なります。

ピボットピン抜け防止のEリング(No. 13)が車体後方側へ向くようにステップバーマウントを取付けて下さい。(図③参照)

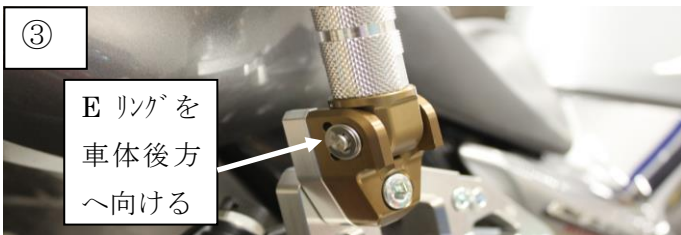

E リングを
車体後方
へ向ける



UP '18SF



LOW '18SF

3. ポジションイメージ スーパーフォア

○ '18 以降モデルの場合

UP ポジション : 196Up 50Back

LOW ポジション : 142Up 35Back

○ '16 以前モデルの場合

UP ポジション : 158Up 45Back

LOW ポジション : 100Up 30Back



UP '16SF



LOW '16SF

4. ポジションイメージ ボルドール

○ '14 以降モデルの場合

UP ポジション : 196Up 50Back

LOW ポジション : 142Up 35Back

○ '13 以前モデルの場合

UP ポジション : 158Up 45Back

LOW ポジション : 100Up 30Back



●TSR マフラーにする場合

参考図はノジマとコラボのフルエキです。

別商品のノジマとコラボのフルエキ (1800H-S54-A2xx0)をお持ちの方は左図のように取り付け可能です。

※オプションパーツのサイレンサーステーを購入頂くと純正タンデムブラケットを外してSTEP KIT の取り付けが可能です。

●5 歳児の使用例

左図は、タンデム位置の参考図です。

ステップバーの位置は下側に設定しています。
ただし身長・膝位置等によって個人差がありますので必要に応じて変更してください。

●3 歳児の使用例

左図は、タンデム位置の参考図です。

ステップバーの位置は上側に設定しています。
ただし身長・膝位置等によって個人差がありますので必要に応じて変更してください。





50800-S54-E1BK0

CB1300SF/SB(SC54) SPORTS Jr TANDEM STEP KIT ・ BLACK

No	品番	品名	QTY	単価	No	品番	品名	QTY	単価	備考
1	50899-S54-E1BK0	ベースプレートL BK	1	2,800	17	A200620B	カラーφ 20×φ 6.2×20 BK	1	300	
2	50900-S54-E1BK0	ベースプレートR BK	1	2,800	18	A180825B	カラーφ 18×φ 8.2×25 BK	2	300	
3	50899-S54-E2BK0	ステッププレートL BK	1	3,500	19	A200802B	カラーφ 20×φ 8.2×2 BK	1	300	※1
4	50900-S54-E2BK0	ステッププレートR BK	1	3,500		A200806B	カラーφ 20×φ 8.2×6 BK	1	300	※2
5	50901-S54-A1BK0	ベーススプーサー BK	2	2,800	20	CB06015B	キャップボルトM6×15 BK	4	50	
6	50711-R95-A1000	MOUNT A, STEP BAR	2	5,000	21	CB06035B	キャップボルトM6×35 BK	1	60	
7	50712-R95-A1000	MOUNT B, STEP BAR	2	3,500	22	CB06040B	キャップボルトM6×40 BK	1	60	
8	50611-WW3-970B	STEP BAR BK	2	2,800	23	CB08025B	キャップボルトM8×25 BK	2	100	
9	39163947	スタッドM8×30	2	250	24	CB08055B	キャップボルトM8×55 BK	2	100	
10	42161357	ピボットピン 6×35	2	500	25	50902-S54-A1SV0	サイレンサーステーセット(シルバー)	1	5,000	オプション
11	HW06000SP	WASHER M6.1 SUS	2	50	26	50902-S54-A1BK0	サイレンサーステーセット(ブラック)	1	5,000	オプション
12	40413773	スチールボール#4.5	2	100						
13	42199972	E-RING 5mm	2	50						
14	28333-300-000	SPRING(ホンダ純正部品)	2	—						
15	90006WW25178	ROLLOR PIN φ 2.5×17.8	2	200						
16	A2006150B	カラーφ 20×φ 6.2×15 BK	1	300						

※ホンダの純正部品はお近くのホンダ 2 輪販売店にてお買い求め下さい。

