

80100-S77-A1CA0

2017/08/19

17-CBR1000RR/RR-SP/RR-SP2(SC77) リヤフェンダー・カーボン

開封後、製品の装着前にご確認ください。

1. 梱包部品に不足や間違いが無いかを確認下さい。また製品に傷等、外観上の不具合が無いかをご確認下さい。装着後の傷、破損等に対する返品・交換には応じかねますのでご了承下さい。

ご使用上の注意事項

□取り付け作業はマフラー、エンジン等、車両が冷機時に行ってください。

□取り付け作業は車体の安定する場所にて行い、作業中の転倒等には充分注意して作業を行ってください。

1. 純正リヤフェンダーの取り外し


純正リヤフェンダーを取付けている2箇所のボルトを外し、リヤフェンダーを取外して下さい。

2. カーボンリヤフェンダーの取り付け

- ・カーボンリヤフェンダーの4箇所に付属のクッションラバーを取り付けます。
- ・カーボンリヤフェンダーをスイングアームにセットします。SP/SP2 はリヤクッションコードカバーとの合わせ溝にカーボンリヤフェンダーをはめ込みます。
- ・付属のボルトM5×15を使用しカーボンリヤフェンダーを取付けます。
製品の製造上の特性で穴位置がスイングアームのネジ穴とズレが生じる場合がございます、その場合はヤスリ等で修正して取付けをして下さい。また、ボルトに過度のトルクを加えると、フェンダーが割れる場合がありますので、ご注意願います。

No	品番	品名	QTY	金額(税抜)
1	90115-MEL-000	ボルト M5 x 15	2	ホンダ純正部品

※付属品に使用しているホンダ純正部品の補修部品としてのご購入はお近くのホンダ2輪販売店にてお買い求め下さい。

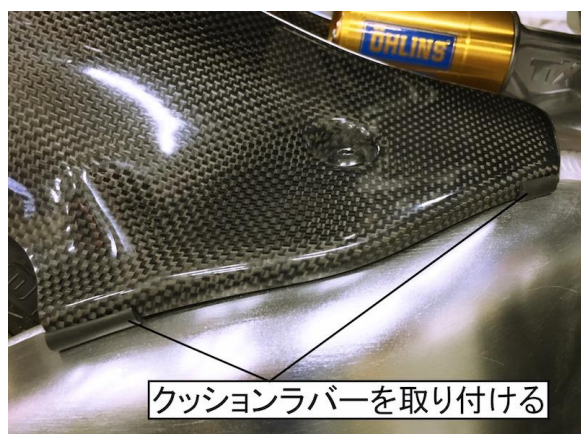



装着時に傾いて装着される事例について

原因としては製品の製造上の性質の為、形状に個体差が発生する事とスイングアームの形状の個体差により若干傾いて取り付く場合がございます。

その場合は下記の要領にて対処し装着をお願い致します。

傾きの多くは後方から見て右上がりになります。そのような場合はまず、

- ① リヤフェンダーをスイングアームにマウントし左右の取り付けボルトを仮に取り付けます（締付けはしません）
- ② 下写真の通りフェンダーの左側を外側へ引くようにして左側の取り付けボルトを先に締付けて下さい。
- ③ 次に右側の取り付けボルト締付けて下さい。

この方法でほとんどが改善されます。

もし改善されない、上記と違う傾きや問題がある場合はお手数ですが弊社までご相談ください。

